

DIGITÁLNÍ INFORMAČNÍ PANEL DATUM, ČAS, DNY, TEPLOTA

Tento panel slouží pro zobrazení data, času, teploty a dní bez úrazu. Je napájen síťovým napětím 230V s instalovaným přívodním kabelem. Ke svému provozu nepotřebuje žádné další připojení. Kalendář, čas, a datum je řízen vnitřním RTC modulem se záložní baterií - nastavené parametry si uchová i po vypnutí napájecího napětí. Je určen pro instalaci v exteriéru i interiéru s krytím IP56. Jedná se o eloxovanou hliníkovou skříň s čelní plexi. V panelu je nainstalován snímač osvětlení, který při poklesu vnějšího osvětlení pod 80Lux snižuje světelnost modulu.



Instalace modulu:

Panel se uchytí pomocí 4 šroubů M4 x 20mm na zadní straně ke konstrukci, k nosníku popř. k nosné konstrukci. Po připojení na napájecí síť se panel automaticky rozsvítí v nastavených parametrech. Pro změnu data, času, a počtu dní bez úrazu lze použít tlačítka ve spodní části panelu Viz. Obrázek. Teplota je zobrazována na základě vnějšího čidla, umístěného ve spodní části vedle tlačítek. Panel doporučujeme umístit do stínu, aby nebyla zkreslena teplota a byla zachována dobrá viditelnost na hodnoty.

Nastavení:

Na panelu jsou nainstalovány 4 tlačítka.

Stisknutím a podržením tlačítka 1. déle jak 5 sekund provedete RESET počtu dnů bez úrazu na 0.

Změna nastavení - stisknete tlačítko č. 2 a podržíte cca 6 sekund - celý panel se rozsvítí a přejde do nastavovacího režimu - rozblíká se aktuální číslo.

Tlačítkem č. 3. se snižuje -

Tlačítkem č. 4. se zvyšuje +

Pro pohyb mezi jednotlivými hodnotami slouží tlačítko č. 1. a č. 2.

Nastavené požadované hodnoty uložíte pomocí tlačítka č. 2. Stiskem a přidržením po dobu cca 5 sekund.

Údržba:

Panel nepotřebuje žádnou údržbu.

Pokud dojde k zašpinění čelního panelu, lze ho umýt vlažnou jarovou vodou, popřípadě vyleštit jemnou tkaninou pomocí lihového přípravku. POZOR čelní materiál je plexi a snadno se poškrábe.

Vnitřní RTC modul má pro zálohování použitou lithiovou baterii CR2032, kterou je vhodné cca 1 za 24 měsíců vyměnit.

Výměna baterie: po odšroubování zajišťovací lišty na pravé straně panelu vysunete čelní panel cca 30cm vpravo.

V levé spodní části otevřete šedou krabičku v níž je modul umístěn.

V levém spodním rohu je umístěno čidlo pro snímání vnějšího osvětlení - nezakrývat, panel by svítil sníženým jasnem.

Technické parametry:

Napájení: 230V

Příkon: 50W

Zobrazení: čas, datum, teplota, odpočet

Čas, datum: interní RTC modul

Teplotní čidlo: digitální

Řízení Intenzity: > 80Lux - snížení intenzity na 50%

LED typ: červená 2538


Svítivost: 1600mcd

Pracovní teplota: -30°C +60°C

Provedení: exteriér

Rozměry: 680x 735x 72mm

Hmotnost: 10Kg

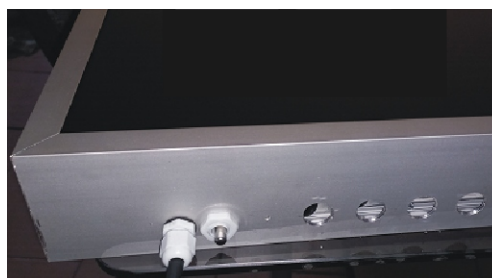

Napájecí kabel Čidlo teploty 1. 2. 3. 4.