

Dálkové ovládání - přijímač 433MHz 1 kanálový s učicím kódem

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu.
Návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.

Popis:


Napájení DC 12V,
Pracovní frekvence: 433MHz
Relé: 20A / 14VDC, 10A / 125VAC, 5A / 250VAC
Rozměry přijímače: 5,3x3,8x2,2cm
Modulace: AM
Pracovní teplota: -10°C - 60°C

Bezpečnost:

- z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů
- přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám -10°C - 60°C, silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení
- tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

schéma zapojení

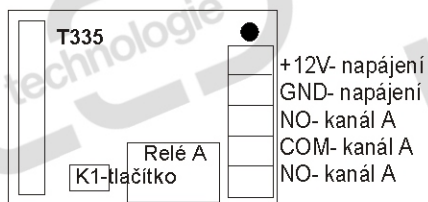

Přijímač může pracovat v jednom ze tří režimů:

Zapojte přijímač, připojte přívodní napětí (LED svítí zeleně).

Vysílač nakonfiguruje do zařazení pomocí tohoto postupu:

Okamžitý režim: stiskněte tlačítko K1 (LED dioda se rozsvítí červeně) stisknutím tlačítka na spínači dálkového ovládání se na čas přidržení tlačítka aktivuje odpovídající relé. Pokud tlačítko uvolníte, relé se vypne.

Flip-Flop: stiskněte tlačítko K1 2x (LED dioda se rozsvítí červeně) v tomto režimu 2 tlačítka A, B ovládáme relé A (při stisku tlačítka A se relé A přepne do zapnutého režimu, stiskem tlačítka B se relé vypne)

On/Off režim: stiskněte tlačítko SW2 3x (LED dioda se rozsvítí červeně), v tomto režimu stiskem tlačítka aktivujeme odpovídající relé a stiskem opětovného tlačítka se toto relé vypne.

Programování ovladačů:

Stiskněte tlačítko K1 v přijímači, stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, uvolněte tlačítko na ovladači po cca 3 sekundách-hotovo. Opakujete tento postup s dalšími ovladači. Regulátor může být naprogramován až na 20 ovladačů (naprogramováním 21 a dalších, se jich více neuoloží, ale na krátkou chvíli si je pamatuje).

Vymazání ovladačů (všech) - stisknete tlačítko K1 na ovladači po dobu 10 sekund.

(LED kontrolka se rozsvítí a po 8 sekundách zhasne). Smazáno.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík.

Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

elektronické a elektrické produkty nesmí být vyhazovány do domovních odpadů.

Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.