


Ovladač dimLED OVS ALLMIX 4K

Specifikace:

- přenosová frekvence 2,4GHz, dosah až 30m
- kompatibilní se všemi RF přijímači dimLED 2,4GHz
- na 1 ovladač lze spárovat až neomezeně přijímačů
- vnitřní baterie 3VDC CR2032, výdrž 12měsíců
- pracovní proud < 20mA, pohotovostní proud < 10 μA
- váha 34g

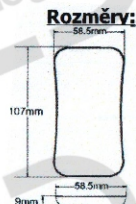

Popis ovladače - funkce:



Nastavení ovladače:

celkově nebo na předvolbě zóny můžete nastavit ovladač jako RGB, či RGBW atd., podržte déle jak 2s kombinaci tlačítek

+ : **funkce RGB ovladače**

+ : **funkce RGBW ovladače**

: **funkce jednobarevného ovladače**

: **funkce CCT ovladače**

: **funkce RGB ovladače**

: **funkce RGBW ovladače**

Zapnutí/vypnutí: zapnete a vypnete všechny připojené přijímače

Nastavení zóny -krátkým stiskem zapnete zónu, přidržení zóny cca 2s vypnete

Módy efektů – krátkým stiskem nastavíte mód efektu, přidržení 2s se budou postupně střídat všechny efekty.

Rychlost efektů – krátkým stiskem regulujete rychlost v 10ti krocích, přidržení regulujete plynule.

Nastavení bílé u RGB tlačítkem rychlosti – při statické RGB barvě krátkým stiskem nastavíte bílou barvu, intenzitu nastavíte + nebo – tlačítkem v 11ti krocích, přidržení regulujete plynule

Nastavení jasu krátkým stiskem regulujete jas v 11ti krocích, přidržení regulujete plynule.

CCT: krátkým stiskem regulujete barevnou teplotu U CCT pásku v 11ti krocích, přidržení regulujete plynule jas .

RGB tlačítko krátkým stiskem nastavujete 24 nastavených barev

Funkce kolečka – krátkým stiskem zvolte

Jas kolečko bude mít funkci stmívače

CCT kolečko bude mít u CCT pásku funkci nastavení barevné teploty, u RGBW pásku intenzitu W barvy

RGB kolečko bude míchat RGB barvy

Světelné efekty v přijímači:

1. Přepínání RGB
2. Prolínání RGB
3. Přepínání 6 barev
4. Prolínání 6 barev
5. Prolínání žlutá-azurová-fialová
6. Zhasnutí a rozsvícení RGB
7. Zhasnutí a rozsvícení červeně
8. Zhasnutí a rozsvícení zeleně
9. Zhasnutí a rozsvícení modře
10. Zhasnutí a rozsvícení bílé

Spárování dálkového ovladače s přijímačem:

1. Na přijímači zmáčknete krátce párovací tlačítko MATCH.
2. Do 5s krátce zmáčknete na ovladači on/off u jednobarevného ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený.
3. Pro změnu nebo vymazání všech spárovaných ovladačů podržte na přijímači párovací tlačítko MATCH cca 5s. Všechny ovladače spárované s přijímačem budou smazány.

Spárování dálkového ovladače s přijímačem bez přístupu k přijímači:

1. Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 3x zmáčknete na ovladači on/off u jednobarevného ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 3x zabliká a je spárováno
2. Pro změnu nebo vymazání spárovaného ovladače: Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 5x zmáčknete na ovladači on/off u jednobarevného ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 5x zabliká.

Spárování ovladače s nástěnným ovladačem:

1. Zapněte na nástěnném ovladači světlo, vypněte světlo, potom opět rychle na panelu podržte cca 5s tlačítko on/off, do 5s krátce 3x zmáčknete na ovladači on/off u jednobarevného ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít nástěnný ovladač.
2. Pro změnu nebo vymazání dálkového ovladače z nástěnného ovladače: Zapněte na nástěnném ovladači světlo, vypněte světlo, potom opět rychle na panelu podržte cca 10s tlačítko on/off, ovladač spárovaný na nástěnný ovladač bude smazán.

Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba.

Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení. Jinak může dojít k poškození zařízení.

kontrolka napájení

